





# **ASPIRADORA DE CARGADOR DE CAMIONES** Manual del propietario

**DL3500** 

# **Accesorios ENTRADA**

#### **ESCAPE**

#### REMOLQUE

**EQUIPO DE REEMPLAZO DE MANGUERA** 



Estándar en todas las unidades DL. [14"(356mm) x 10' (3.0 m)]

Manguera de 14" P/N 792208

**EQUIPO DE MANGUERA DE ESCAPE** 



[8" (203 mm) x 5' (1.5 m)] la manguera flexible aumenta la distancia del escape. [8" (203 mm) x 5' (1.5 m)] la manguera flexible de acero aumenta la distancia del escape.

Manguera flexible de 8" P/N 791107 Manguera flexible de acero de 8" P/N **REMOLQUE DL** 



Remolque con resortes parabólicos de alta resistencia diseñado para remolcar su DL. Permite montar la unidad en la parte trasera de la camioneta.

P/N 791152

Pieza núm. 792500-SP Formulario núm. F091013B 1



# **CONTENIDOS**

ESPECIFICACIONES Y SONIDO/VIBRACIÓN	3		
ETIQUETAS DE INSTRUCCIONES	4		
LISTA DE EMBALAJE Y MONTAJE/FUNCIONAMIENTO	5-7		
MANTENIMIENTO	8-9		
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10		
LISTADO DE PIEZAS Y PIEZAS ILUSTRADAS	11-12		

Consulte <a href="http://www.billygoat.com">http://www.billygoat.com</a> para traducciones de manuales de productos en francés canadiense.

Visitez <a href="http://www.billygoat.com">http://www.billygoat.com</a> pour la version canadienne-française des manuels de produits

# BILLY GOAT. Especificaciones

#### Manual del propietario de DL35

#### **DL3500**

Motor: HP	35 (26.1kW)
Motor: Modelo	6134770222 G1
Motor: Tipo	Briggs and Stratton Vanguard
Motor: Capacidad de combustible	6 gal. (22.7 L) TANQUE REMOTO
Motor: Capacidad de aceite	2.4 qt. (2.3 L)
Peso total de la unidad:	368 lb (167 kg)
Inclinación máxima de funcionamiento	25°
Altura total	74 7/8" (1.90 m)
Altura total con remolque opcional	94" (2,4m)
Ancho total	32 ¼" (0,82m)
Longitud total	60" (1,52m)
En cumplimiento de las normas 2000/14/EEC	117.65 dB(a)
Sonido en la posición del operador	97.65 dB(a)
Vibración en la posición del operador	0.11g

**BATERÍA NO INCLUIDA:** 

REQUIERE BATERÍA DE 12 V , 40 AH, 240 CCA MÍN.
BATERÍA DEL GRUPO SERIE U1 PARA CORRECTO FI

#### **SONIDO**



NIVEL DE SONIDO 98 dB(a) en la posición del operador

118 dB

Las pruebas de sonido se llevaron a cabo en conformidad con 2000/14/EEC, y se realizaron el 6/18/07 bajo las condiciones que se enumeran a continuación.

El nivel de potencia de sonido que se indica es el valor más alto para cualquier modelo que se cubre en este manual. Consulte la placa de serie de la unidad para saber el nivel de potencia de sonido de su modelo.

Condiciones generales:

Temperatura:

Velocidad del viento:

Nublado

79 °F (26.1 °C)

18 mph (29 kmh)

Dirección del viento: Sur Humedad: 67%

Presión barométrica: 29.8 Hg (756 mm Hg)

#### **DATOS DE LA VIBRACIÓN**

#### NIVEL DE LA VIBRACIÓN 0.11 g

Los niveles de las vibraciones en el mango del operador se midieron en las direcciones verticales, transversales y longitudinales con equipos calibrados para realizar pruebas de vibración. Las pruebas se realizaron el 7-10-07 bajo las condiciones que se muestran a continuación.

Condiciones generales:

Temperatura:

Velocidad del viento:

Dirección del viento:

Soleado

86°F (17°C)

13 mph (20 kph)

Norte

Direction del viento: Norte Humedad: 49%

Presión barométrica: 29.8"Hg (756mm Hg)



#### ETIQUETAS DE INSTRUCCIONES

Las etiquetas que aparecen a continuación fueron instaladas en la aspiradora BILLY GOAT <sup>®</sup> DL. Si alguna etiqueta falta o está dañada, sustitúyala antes de operar este equipo. El número de los artículos de la Lista de piezas ilustradas y los números de las piezas se suministran para su conveniencia en las etiquetas de reemplazo de pedido. Se puede determinar la posición correcta para cada etiqueta consultando la figura y los números del artículo que se muestra.



ETIQUETA DE PELIGRO MANTENGA MANOS Y PIES ALEJADOS ARTÍCULO #37 P/N 400424



**COMBUSTIBLE EXPLOSIVO** 



ADVERTENCIA SOBRECALENTAMIENTO MOTOR ARTÍCULO #28 P/N 811215



SEGURO DE ADVERTENCIA ARTÍCULO #39 P/N 790232

Check replaceable liner for wear before each use

ETIQUETA DE ADVERTENCIA DE RECUBRIMIENTO ARTÍCULO #88 P/N 100330



SEGURO TOBERA ARTÍCULO #76 P/N 790232



PELIGRO RESIDUOS EN EL AIRE ARTÍCULO #36 P/N 810736



DL INSTRUCC/ADVERT ARTÍCULO #29 P/N 790142

#### **CONTROLES DEL MOTOR**

#### **Briggs**



Cebador



#### LISTA DE EMBALAJE

La aspiradora Billy Goat se envía de fábrica en una caja de cartón, completamente montada a excepción del codo de escape, tobera, presilla del mango para tobera, brazos de manguera, flejes de manguera, acoplador de manguera, abrazaderas de manguera y accesorios correspondientes.



LEA todas las instrucciones de seguridad antes de montar la unidad.

TENGA CUIDADO cuando saque la unidad de la caja.




790231 qty. 2

 ${\cal T}$  PONER ACEITE EN EL MOTOR ANTES DE SU PUESTA EN MARCHA

# **BOLSA DE PIEZAS Y CONJUNTO DE**

Tarjeta de garantía P/N- 400972, Manual del propietario P/N-792500, Manual de advertencias y seguridad

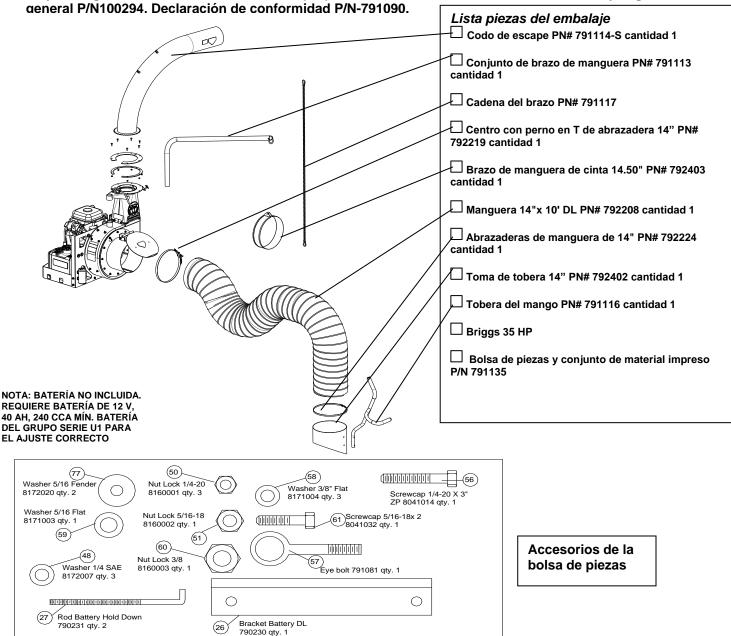

Pieza núm. 792500-SP Formulario núm. F091013B 5



#### **MONTAJE**

1. SUJETE DE MANERA SEGURA la unidad a la plataforma del camión o remolque, de manera que el escape descargue dentro de un contenedor cerrado.

NOTA: Esta unidad debe montarse de forma segura a la plataforma del camión o remolque antes de utilizar.

- 2. **CONECTE** la manguera a la entrada de la carcasa, utilizando la abrazadera de manguera (artículo 12) y asegurándose de colocar el interruptor de seguridad debajo de la abrazadera. Luego coloque la abrazadera (artículo 12) alrededor del extremo de la manguera que se va a conectar a la carcasa. Deslice la manguera en la entrada de la carcasa y coloque el interruptor de apagado debajo de la abrazadera. Asegúrese de que el interruptor de apagado esté presionado o la aspiradora no se pondrá marcha y sujete con abrazaderas la manguera a la entrada.
- 3. **MONTE** el mango de la tobera (artículo 16) a la tobera (artículo 15), utilizando tornillo (artículo 61), tornillo de ojo (artículo 57), arandelas (artículo 58, 59 y 91) y contratuercas (artículo 51 y 60).
- 4. **CONECTE** la tobera ensamblada a la manguera, por medio de la abrazadera de manguera (artículo 14). Antes de ajustar la abrazadera de manguera, ubique el mango de la tobera hacia arriba cuando la manguera esté estirada, para evitar torcer la carga del conjunto de la manguera durante el funcionamiento.
- 5. CONECTE el brazo de la manguera (artículo 2) deslizándolo a través de los aros que se encuentran en la parte superior de la carcasa.
- 6. **MONTE** la brida de la abrazadera (artículo 13) alrededor de la manguera y asegure la cadena entre las bridas de la abrazadera, utilizando tornillo de cabeza (artículo 56) y contratuerca (artículo 48) Repita los mismos pasos en la otra cadena. (Consulte AJUSTE DE BRAZO DE MANGUERA en página 11).
- 7. SUJETE DE MANERA SEGURA el codo del escape (artículo 21) tomando ambas bridas de adentro de la abrazadera, luego apriete firmemente la abrazadera, asegurando el codo a la carcasa (ver MONTAJE en página 6).
- 8. **INSTALE** una batería para de césped y jardín de 12 voltios estándar de la serie "U1" (**no incluida**) con, al menos, 240 amperios de arranque en frío y una capacidad de 40 amperios-hora, utilizando soporte de batería DL (artículo núm. 26, bielas para sujetar hacia abajo (artículo 28), arandelas (artículo 48) y contratuercas (artículo 50).
- 9. CONECTE el cable rojo de la batería al terminal + y el negro, al terminal .

#### **FUNCIONAMIENTO**

#### **MONTAJE: Unidad principal**

**GENERAL:** Esta unidad debe montarse de forma segura al remolque, plataforma del camión o superficie similar, antes de utilizar. No utilice esta unidad en una posición sin apoyos. La unidad no está estable hasta que no se la asegura en su lugar.


Asegure la unidad a través de su base y de la superficie de montaje, mediante pernos de 3/8" de diámetro, con arandelas y contratuercas (ver fig. 1)

**MONTAJE:** La figura 2 ilustra la posición al remolque (Billy Goat Pieza núm. 791133), disponible en su distribuidor de Billy Goat. La unidad se monta solo de una manera.

#### MONTAJE: Codo de escape

**Nota**: este proceso resulta más sencillo entre dos personas: una para soportar el codo del escape y la otra, para colocar las placas y los accesorios.

- 1) Retire los accesorios flojos del conjunto de abrazadera, de forma que queden 4 piezas separadas (dos placas superiores y dos inferiores).
- 2) Aplique grasa de buena calidad a la parte superior e inferior de la placa dentada del codo de escape (791114). También engrase la parte superior de la carcasa y la inferior, de las placas de fijación donde gira el engranaje.
- 3) Coloque el codo de escape en el conducto, con los dientes de la brida contra el engranaje de tornillo sinfín y los orificios del escape alineados.
- 4) Coloque las dos placas inferiores en los bordes opuestos, junto a los dientes del codo alineando los orificios.
- 5) Coloque las placas superiores arriba de las inferiores, alineando los orificios.
- 6) Asegure el conjunto con una placa ubicada con la mitad arriba de la brida del codo y una placa, con la mitad en el fondo de la brida de la carcasa, utilizando 6 pernos de carrocería de 1" y 6 contratuercas (accesorios extraídos en el paso 1).

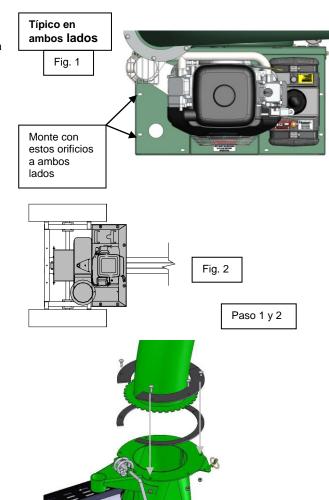



#### **FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA**

IMPORTANTE: Con la máquina apagada y la bujía de encendido desconectada, compruebe el estado del revestimiento reemplazable antes de cada uso y sustituya si fuese necesario.

**DISTANCIA Y DIRECCIÓN DEL ESCAPE**: La dirección y distancia del escape se controlan con la rotación del codo de escape. En general, se dirigen los residuos a la parte trasera del contenedor. La dirección de descarga se ajusta girando el cigüeñal en la abrazadera del codo de escape y girando el codo hasta la dirección deseada.

**NOTA:** El codo es pesado. Tenga precaución al ajustar. Nunca se pare directamente abajo del codo, mientras ajusta la dirección del escape.

Nunca dirija el escape hacia una zona donde los transeúntes puedan cruzarse con el recorrido de los desechos.

**OPERACIÓN DE ENTRADA:** Con la máquina en funcionamiento y totalmente montada, mueva la tobera con movimientos de barrido por encima de los residuos. Siempre deje que fluya aire dentro de la tobera junto con los residuos. No bloquee por completo la tobera al aspirar, ya que así se reduce el rendimiento y se incrementa la posibilidad de atascamientos (ver figura 3).

Para extraer residuos más pesados o que se encuentran pegados al suelo, balancee la tobera hacia adelante para concentrar el poder de succión sobre los residuos (ver figura 4).



Un ajuste correcto del brazo evita la mayoría de las obstrucciones que se presentan en la manguera y potencian el rendimiento de aspiración al mantener la manguera derecha y perpendicular a la carcasa (ver fig. 5). Los ajustes de altura se realizan elevando o bajando uno de los eslabones accesorios a un lugar diferente de la cadena.

#### DESOBSTRUCCIÓN DE UNA MANGUERA OBSTRUIDA

Con el motor en marcha y la unidad sujeta a un remolque, plataforma de camión o superficie similar, estire totalmente la manguera en línea recta para desprender el material atascado. Si no se logra desobstruir, apague la unidad y espere a que el motor se detenga por completo. Extraiga la manguera y limpie la obstrucción en la manguera de forma manual. *NOTA:* Los residuos atascados pueden ser cortantes. Siempre utilice quantes resistentes para retirar la obstrucción.

#### DESOBSTRUCCIÓN DE UNA CARCASA O UN CODO DE ESCAPE OBSTRUIDOS

Apague el motor y espere que el rotor se detenga por completo. Desconecte los cables de la bujía y de la batería. Retire la manguera de la carcasa y determine dónde se encuentra la obstrucción. Si es posible, retire la obstrucción a través de la abertura de entrada. Es posible que necesite retirar el adaptador de entrada (artículo 11) para poder acceder a limpiar la carcasa. Si la obstrucción está en el codo, retírelo con cuidado. Extraiga el codo retirando los pernos y tuercas de la abrazadera del codo, para poder retirar las placas.

**NOTA:** El codo es muy pesado. No se pare directamente abajo del codo durante extracción

**Peligro**, la obstrucción puede contener materiales afilados o punzantes. Utilizando guantes resistentes, retire la obstrucción. Vuelva a conectar el cable de la bujía.

#### CUIDADO Y CONSEJOS SOBRE LA MANGUERA

Para aumentar su vida útil, gire la manguera de forma periódica y vuelva a colocar la tobera y el acoplador en la placa delantera de la unidad. Esto aumenta su vida útil al evitar el desgaste de la manguera en un solo lado.

Mantenga la manguera lo más recta posible para evitar pliegues muy cerrados durante el funcionamiento y para lograr una mejor recolección sin obstrucciones.

Nunca arrastre la manguera. Siempre retire y guarde la manguera antes de transportar la unidad.

Guarde la manguera recta y plana para mantener la flexibilidad para el siguiente uso. LA MANGUERA ES UN ARTÍCULO DE DESGASTE QUE PUEDE REEMPLAZARSE.

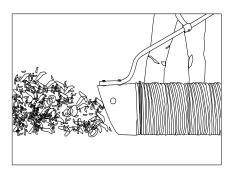


Fig. 3

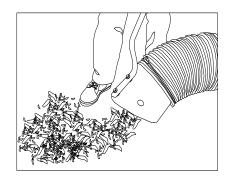


Fig. 4

Fig. 5 Mang uera Abrazadera. Estire y saque la manguera de la abrazadera



#### **MANTENIMIENTO**

#### **M**ANTENIMIENTO PERIÓDICO

Se debe llevar a cabo un mantenimiento periódico en los siguientes intervalos de tiempo:

Operación de mantenimiento	Cada uso	Cada 5 horas (diario)	Cada 10 horas	Cada 25 horas
Inspeccione en caso de que haya piezas sueltas, gastadas o dañadas.		•		
Revise el recubrimiento reemplazable	•			
Controle el aceite del motor y el filtro de aire	•			
Limpie la manguera	•			
Motor (Consultar el manual del motor)				
Revise la batería para descartar daños o fugas			•	
Mantenga el motor sin residuos	•			
Revise el terminal de la batería por si existe corrosión				•
Comprobar que no haya una vibración excesiva		•		

#### **EXTRACCIÓN DEL ROTOR**

- 1. Espere que se enfríe el motor y desconecte los cables de la bujía de ambos lados del motor.
- 2. Desconecte el cable negativo de la batería (negro) (artículo 89) de la batería.
- 3. Extraiga la manguera de la unidad.
- 4. Desconecte la manguera del conjunto del brazo.
- 5. Retire el conjunto de la carcasa de toma (artículo 11) utilizando un tubo de 9/16" y una llave de tubo para extraer (12) contratuercas (artículo 55). Al colocar el conjunto de toma al costado, tenga cuidado de no tensar demasiado el mazo de cables del interruptor de seguridad
- 6. Retire el perno y arandela de seguridad del rotor por medio de una llave de impacto (ver fig. 6).
- 7. Una vez retirado el perno, el rotor se deslizará sin dificultad. Si no se desliza fácilmente por el cigüeñal, consiga un perno de 3/4"-16 x 3" y enrósquelo en la tuerca que está soldada en el centro del rotor y apriete despacio, para empujar el rotor fuera del cigüeñal.

Nota: Puede encargar el perno de 3/4"-16 x 3" a su distribuidor local de Billy Goat (Pieza núm. 440192).

- 8. Cuando el rotor ya no esté en el eje del motor, alinee el rotor con la abertura y tírelo hacia afuera de la carcasa.
- 9. Con perno, arandela y arandela de seguridad nuevos, vuelva a instalar el nuevo rotor en orden inverso.
- 10. Ajuste el perno del rotor. Aplique un par de apriete de [175-180 pie-lb (237-244 N.m)] al perno del rotor.
- 11. Repita los pasos 2 a 5 en sentido inverso.
- 12. Vuelva a instalar los cables de la bujía.




Fig. 6

#### SISTEMA DE BLOQUEO

Con el acoplador de manguera instalado (como se observa en la fig. 8), el interruptor está abierto y el motor no está a tierra, lo cual permite que el motor funcione.

Fig. 8

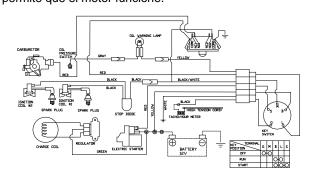


DIAGRAMA DE CABLEADO VANGUARD

La manguera debe estar instalada y la palanca del interruptor debe activarlo para poner en funcionamiento el motor.

# BILLY GOAT

#### Manual del propietario de DL35

# Cuidado de la batería (para modelos con arranque eléctrico)

Un cuidado adecuado puede extender la vida útil de la batería. Siga estas recomendaciones para garantizar el mejor rendimiento y un mayor vida útil de su batería:

- No deje que la carga de la batería quede demasiado baja. Si no se utiliza la máquina, cargue la batería cada 4-6 semanas. Haga funcionar el motor, al menos 45 minutos, para mantener una correcta carga de batería.
- Guarde una batería sin uso en un lugar seco y que no alcance temperaturas de congelación.
- No cargue una batería ya cargada. En teoría, no puede sobrecargar nuestra batería con un cargador con carga de mantenimiento; sin embargo, cuando la batería está totalmente cargada y el cargador sigue aún encendido, se genera calor que puede dañar la batería. Una batería totalmente cargada indica 12 V-13.2 V en el voltímetro.
- No continúe accionando la manivela del motor cuando la carga de la batería está baja.

### Carga de la batería

Haga funcionar el motor, al menos 45 minutos, para mantener una correcta carga de batería. Si la batería pierde carga, será necesario utilizar un cargador con carga de mantenimiento para recargarla. **Precaución**: El cargador debe tener una salida de 12 voltios, a no menos de 2 amperios. Si se utiliza un cargador con mayor amperaje, puede ocasionar daños a la batería.

- A 1 amperio, es posible que la batería necesite cargarse durante 48 horas.
- A 2 amperios, es posible que la batería necesite cargarse durante 24 horas.

**NOTA**: Aunque utilice un arranque de retroceso y luego haga funcionar el motor, no logrará recargar una batería agotada o significativamente descargada.

CUANDO HAYA TERMINADO DE CARGAR LA BATERÍA, PRIMERO DESCONECTE EL CARGADOR DEL ENCHUFE, LUEGO DESCONECTE LOS CABLES DEL CARGADOR DE BATERÍA DE LA BATERÍA. SI DEJA CONECTADOS LOS CABLES DEL CARGADOR A LA BATERÍA, SE VOLVERÁ A DESCARGAR EN EL CARGADOR.




# Solución de problemas

Problem	Possible Cause	Solution
Abnormal vibration.	Loose or out of balance impeller or	Check impeller and replace if necessary.
	loose engine	Check engine.
Will not vacuum or has poor	<ul> <li>Nozzle buried in debris. Clogged</li> </ul>	<ul> <li>Withdraw nozzle from debris pile.</li> </ul>
vacuum performance	hose or exhaust. Excessive quantity of	` ' ' ' '
	debris.	Allow air to feed debris.
Engine will not start. (Starter does not turn)	Battery is low or dead. Battery Cable is disconnected or battery terminal is corroded. Harness wire is bad or disconnected from interlock switch. Hose not installed, allowing interlock wire to ground.	Charge battery or replace if the battery does not hold charge. Clean battery terminal and cable then reconnect. Install hose coupler securely to the unit and check whether interlock switch is engaged by lever. Check harness wire connection and replace if necessary.
Engine will not start. (Starter turns)	Throttle & / or stop switch in off position. Out of gasoline. Bad or old gasoline. Spark plug wire disconnected. Dirty air cleaner.	Check stop switches, throttle, and gasoline. Connect spark plug wire. Clean or replace air cleaner. Or contact a qualified service person.
Engine is locked, will not pull over.	Debris locked against impeller. Engine problem.	See pg.11, Clearing a clogged impeller housing. Contact an engine servicing dealer for engine problems.
Engine will not stay running	Oil reservoir overfilled	Drain oil and refill to correct level.



#### **PARTS DRAWING DL**

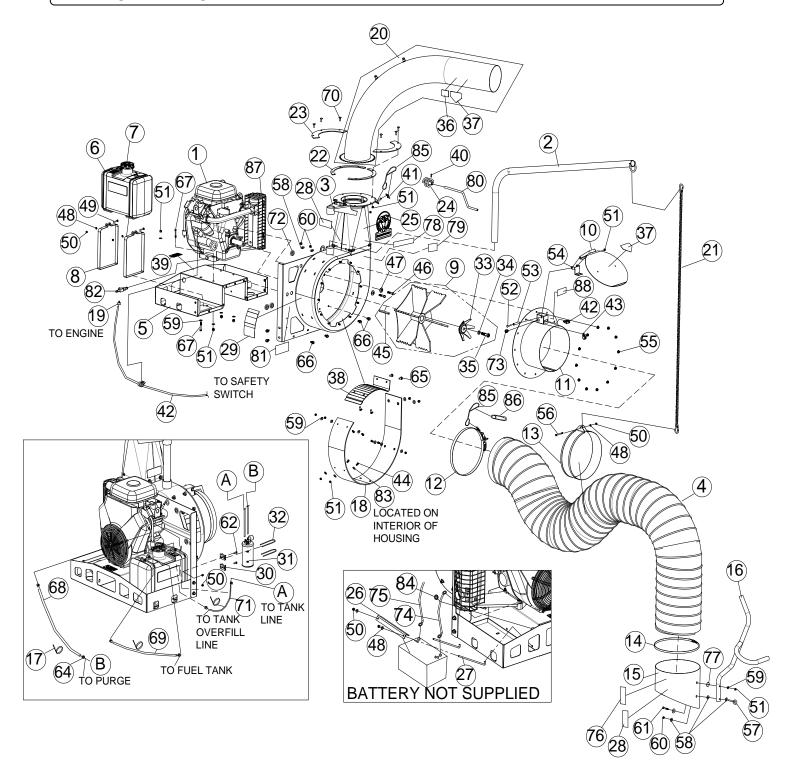



# **PARTS LIST**

SCREW BUTTON HEAD 5/16" X 0.75

SCREWCAP 7/16"-14 X 2 1/4" GR. 5 W/PAT

WASHER LOCK 7/16" TWISTED TOOTH

BOLT CARRIAGE 1/4"-20 X 1 3/4" ZP

KEY 3/8" SQUARE X 4.5"

NUT LOCK 1/4"-20 HEX ZP

WASHER 1/4" SAE

	PARTS LIST						
ITEM NO	DESCRIPTION	DL35 PART	QTY	ITEM NO	DESCRIPTION	DL35 PART NO.	QTY
1	ENGINE BRIGGS VANGUARD 35 HP	792228	1	51	NUT LOCK 5/16"-18 HEX ZP	8160002	22
2	BOOM HOSE WA	791113	1	52	BOLT CARRIAGE 5/16"-18 X 3 1/2" ZP	8024050	1
3	INTAKE HOUSING WA W/LABELS	792600	1	53	SPACER 3/8" X 2 1/2"	900503	1
4	HOSE 14" INTAKE X 10'	792208	1	54	LEVER HOSE SWITCH	791068	1
5	ENGING BASE WA W/LABELS	792602	1	55	NUT LOCK 3/8"-16 SER HEX WSHR FLNG	791079	12
6	FUEL TANK ASSY	792011	1	56	SCREWCAP 1/4"-20 X 3"	8041014	1
7	CAP TANK FUEL SIX GAL	791158	1	57	BOLT EYE G-2 3/8" X 2"	791081	1
8	CLAMP TANK FUEL	791043	2	58	WASHER 3/8" FLAT	8171004	7
9	IMPELLER ASSY	792601	1	59	WASHER 5/16" FLAT	8171003	20
10	FLAPPER INTAKE 14" W/LABELS	792603	1	60	NUT LOCK 3/8"-16 HEX	8160003	5
11	INTAKE HOUSING WA 14" LOADER	792103	1	61	SCREWCAP 5/16"-18 X 2" HCS ZP	8041032	1
12	CLAMP T-BOLT OVERCENTER 14" HOSE	792219	1	62	SCREWCAP 1/4"-20 X 3/4" HCS ZP	8041004	2
13	BAND HOSE BOOM 14.50" FORMED	792403	1	63	BARB ADAPTER 3/16 TO 1/4"	792227	1
14	CLAMP HOSE 14" RAW	792224	1	64	CLAMP HOSE FUEL LINE	791164	6
15	NOZZLE INTAKE 14" FORMED	792402	1	65	BOLT CARRIAGE 3/8"-16 X 1" ZP	8024058	4
16	HANDLE NOZZLE GRIP ASSY	791116	1	66	SER HEX WSHR FLNG SCREW 0.375"-16 X 3/4"	791080	11
17	TY WRAP	900407	3	67	SCREWCAP 5/16"-18 X 2 1/2" HCS ZP	8041034	4
18	LINER REPLACEABLE LOADER	791018	1	68	FUEL LINE 1/4" ID X 24"	791162	1
19	TERMINAL 18-14 BLUE T-TAP	840215	1	69	FUEL LINE 1/4" ID X 10.5"	792404	1
20	ELBOW 8" WA DL W/LABELS	791114-S	1	70	BOLT CARRIAGE 5/16"-18 X 1"	8024040	6
21	CHAIN HONG HOSE DL 18/25	791117	1	71	FUEL LINE 1/4" ID X 17.0"	792405	1
22	PLATE CLAMP SPLIT DL	791049	2	72	GROMMET 1" HOLE	520087	3
23	PLATE CLAMP HALF DL	791047	2	73	STRAIN RELIEF HEYCO 1244	500282	1
24	GEAR WORM WA	791109	1	74	BATTERY CABLE RED 36"	812282	1
25	LABEL PRODUCT DECAL DL	791099	1	75	CABLE BATTERY BLACK 20"	812341	1
26	BATTER BRACKET	790230	1	76	LABEL WARNING NOZZLE	790301	1
27	ROD BATTERY HOLD DOWN	790231	2	77	WASHER FLAT FENDER 5/16"	8172020	2
28	LABEL WARNING ENGINE OVERHEAT	811215	2	78	LABEL DL PIRANHA	100283	1
29	LABEL INSTRUCTION WARNING	790142	1	79	LABEL MADE IN USA	520116	1
30	BRACKET CARBON CANISTER	791160	2	- 80	SHAFT WORM GEAR	791038	1
31	CANISTER CARBON 400cc	791159	1	81	LABEL EPA COMPLIANCE	792223	1
32	CABLE TIE	791161	2	82	PLUG OIL DRAIN DL35	792234	1
33	PIRANHA BLADE WA DL3500V	792104	1	- 83	WASHER 5/16 SAE	8172008	10
34	WASHER LOCK 5/8 S/T MED	8171010	1	- 84	GROMMET 1.0" ID	520092	2
35	SCREWCAP 5/8"-18 3" ZP GR 8	792222	1	- 85	LANYARD PLASTIC 10"	360243	2
36	LABEL WARNING OPEI	810736	2	- 86	PIN SAFETY	800365	1
37	LABEL DANGER	400424	3	87	MUFFLER ASSY DL35	792226	1
38	CUT OFF REPLACEABLE DL	791020	1	- 88	LABEL WARNING LINER DL	100330	1
39	LABEL WARNING SECURE	790232	1	1			
40	PIN ROLL 3/16" X 0.875" ZP	8195162	1	1			
41	LYNCH PIN 3/16" X 1 9/16"	520004	1	1			
42	SWITCH AND WIRE HARNESS DL	791130	1	1			
43	CLAMP ROUTING FUEL LINE	791070	2	1			
14	CCDEW BUTTON HEAD 5 /4 Cll V O 75	701070	10	1			